


Bevestiging van Meka Prefab meterkasten

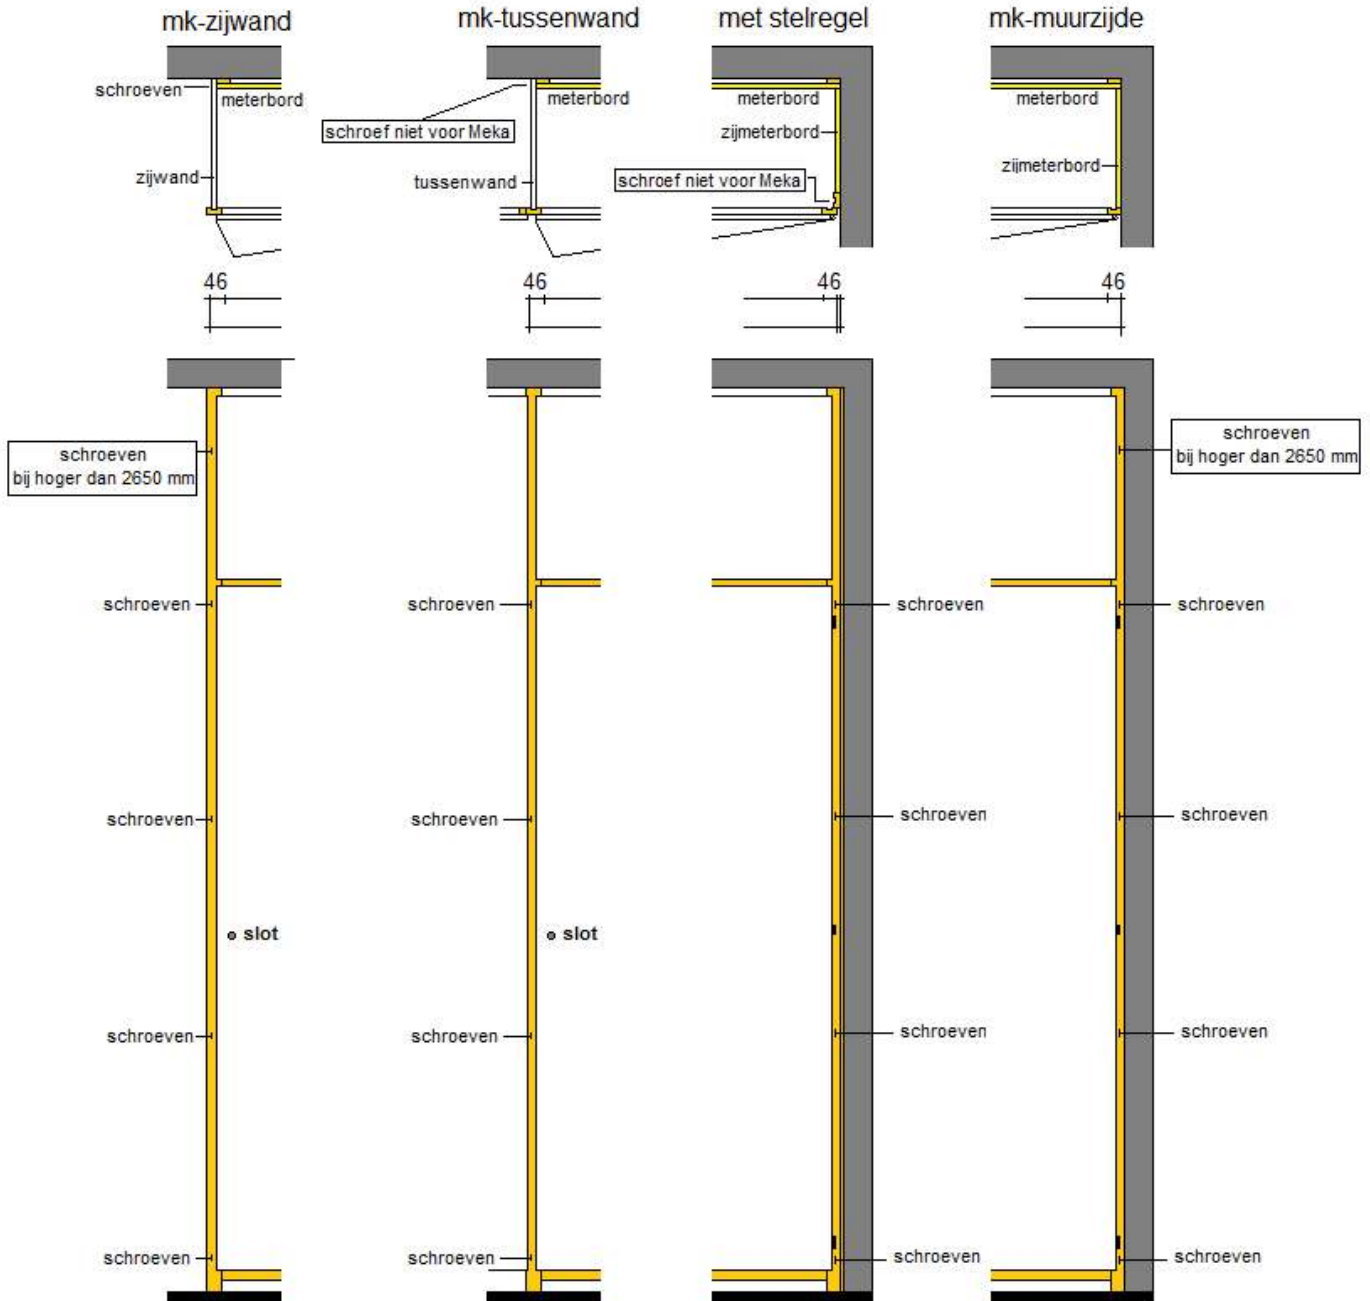

1. monteer het meterbord met de latten op de bouwmuur.
2. monteer het zijmeterbord tegen de bouwmuur.
3. schroef de stelregel(s) tegen de bouwkundige wand.
4. schroef de zijwand met de meegeleverde schroeven tegen het meterbord.
5. bevestigd de tussenwand (indien voorkomend) tegen het meterbord.
6. schroef het mk-front tegen het zijmeterbord.
7. schroef het mk-front tegen de zij- of tussenwand (of stelregel indien toegepast).
8. stel de deur af (indien noodzakelijk) door middel van het in- en of uitdraaien van de scharnieren.

Bij { 1,2,3,5 : bevestigingsmiddelen niet door Meka meegeleverd
4,6,7 : schroeven met afdekkapjes door Meka meegeleverd